
Mercedes Benz Decoder Installation Manu

Anschlussübersicht, Kabelplan und Montagehinweise

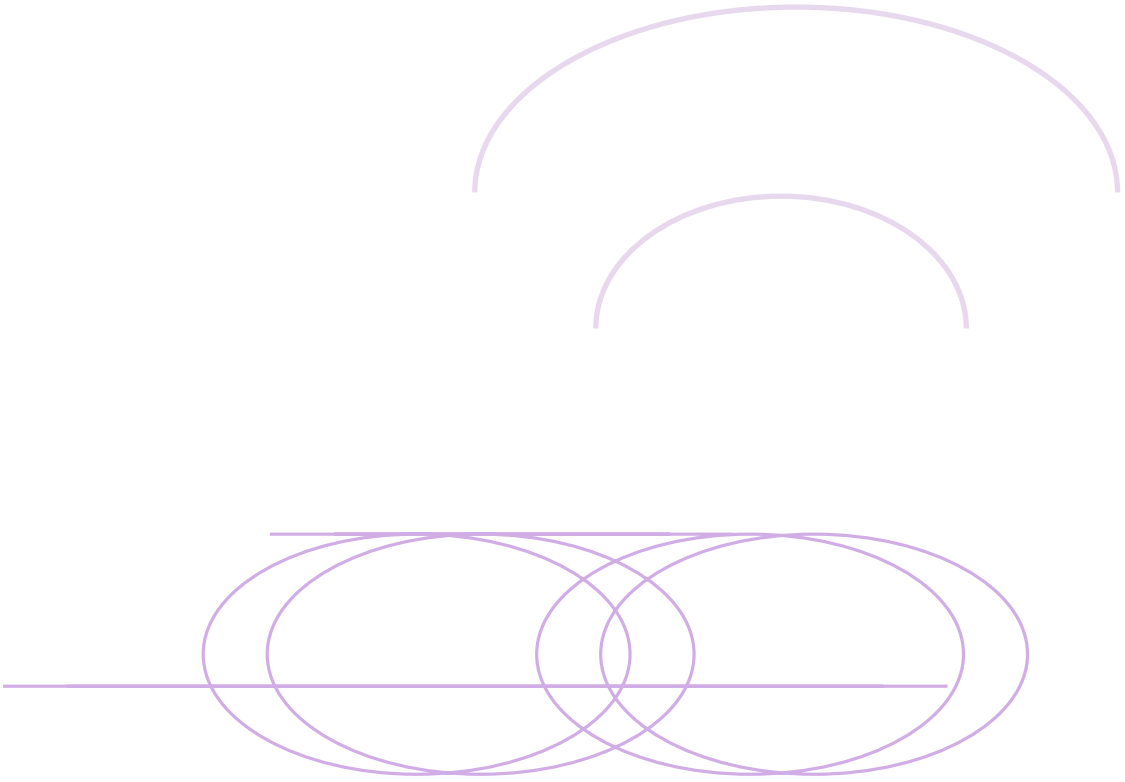

Bitte lesen Sie die Anleitung vor der Montage vollständig durch.

1 Vor dem Einbau

Zündung ausschalten, Fahrzeug gegen Wegrollen sichern und empfindliche Verkleidungen mit geeignetem Werkzeug lösen.

2 Anschluss prüfen

Stecker, LVDS-Leitung, Quadlock/Kabelsatz und Beschriftung am Gerät immer mit dem gelieferten Set abgleichen.

3 Funktionstest

Nach jeder Änderung zuerst stromlos machen, anschließend Bild, Ton, Touch, Kamera und Originalfunktionen testen.

Hinweis: Die konkrete Belegung und einzelne Menüpunkte können je nach Fahrzeug, Baujahr, Softwarestand und gelieferten Komponenten abweichen.

Schnellstart & wichtige Hinweise

1 Einbau vorbereiten

- Passendes Werkzeug bereitlegen und Innenraumteile gegen Kratzer schützen.
- Originalgerät, Display und Kabelwege vor dem Ausbau fotografieren.
- Bei Unsicherheit den Einbau von einer Fachwerkstatt durchführen lassen.

2 Kabel & Stecker richtig beha

- Stecker niemals mit Gewalt lösen oder einrasten.
- LVDS-/Videoleitungen knickfrei verlegen und auf feste Verbindung prüfen.
- Beschriftung am gelieferten Kabelsatz hat Vorrang vor allgemeinen Beispielbildern.

3 Nach dem Anschluss testen

- Zündung einschalten und Startvorgang des Systems abwarten.
- Bild, Ton, Touch, iDrive/COMAND/MMI-Bedienung, Lenkradtasten und Kamera prüfen.
- Bei Problemen zuerst Stromversorgung, Masse, LVDS/Video und Fahrzeugeinstellungen prüfen.

Wichtiger Abschluss-Hinweis

Nach Änderungen an DIP-Schaltern, HIGH/LOW, Kameraeinstellungen oder Spezialparametern das System zunächst stromlos machen, Änderung vornehmen und anschließend neu testen.

Mercedes Benz Decoder Installation Handbuch



1: Mercedes Benz C-Klasse Zentralsteuerungseffekt



2. Öffnen Sie zunächst mit einem Gummimesser die Zierleiste an der mit einem roten Kreis markierten Stelle.



3 : Beachten Sie, dass Sie zuerst mit einem geraden Schraubendreher eine Schnalle am rechten Luftauslass herushebeln und dann mit einem Klebestift die Zierblende aufhebeln müssen.



4 : Die linke Luftauslassöffnung muss ebenfalls mit einem geraden Schraubendreher aus der Verriegelung herausgehebelt werden, anschließend muss die Zierleiste mit einem Klebermesser herausgehoben werden.



5 : Position der Schnalle nach dem Herausheben



6 : Ziehen Sie den Kabelbaum innerhalb des roten Kreises ab.




7: Lösen Sie mit einem Winkelschraubendreher die linke und rechte Schraube des roten Kreises am Gehäuse.




8 : Verwenden Sie ein anderes Werkzeug, um die silberne Schnalle des Hosts abzuschlagen.



9 : Nehmen Sie das Gehäuse heraus und ziehen Sie den Kabelbaum in der unteren rechten Ecke ab.

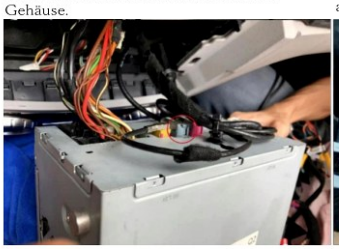

10 : Ziehen Sie den grauen LVDS-Stecker ab. 11 : Schließen Sie unser blaues LVDS-Kabel an.

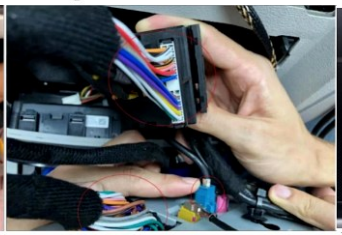

Verkabelung



12 : Befestigen Sie abschließend die

Host

und den großen Stecker

und stellen Sie alle zentralen Steuerungen wieder her.

Wenn der Fahrzeughalter einen Rekorder installieren muss, wählen Sie zunächst den DIP-Schalter aus
6 mit der Vorderseite nach unten, schalten Sie die Aufzeichnungsfunktion ein und drücken Sie die Telefontaste am Lenkrad 2 Sekunden lang, um die Aufzeichnung zu starten.


Originalseite 1 - optisch aufbereitet

Mercedes Benz Decoder Installation Handbuch

车型选择 \ 码位	1	2	3
12-14款5.8寸A/B/C/E/GLA/GLK/SLK	OFF	OFF	OFF
12-14款7寸屏 ML	ON	OFF	OFF
12-14款7寸屏 E	OFF	ON	OFF

码位	状态	轨迹形态
4	ON	关雷达
	OFF	开雷达
5	ON	关轨迹
	OFF	开轨迹
6	ON	开DVR
	OFF	关DVR
7	ON	开前视
	OFF	关前视

模式选择 \ 码位	4	5	6	7	8
AV. 360	OFF	OFF	OFF	OFF	ON
VGA360 720*480协议一	ON	ON	OFF	OFF	ON
VGA360 720*480协议二	ON	ON	OFF	ON	ON

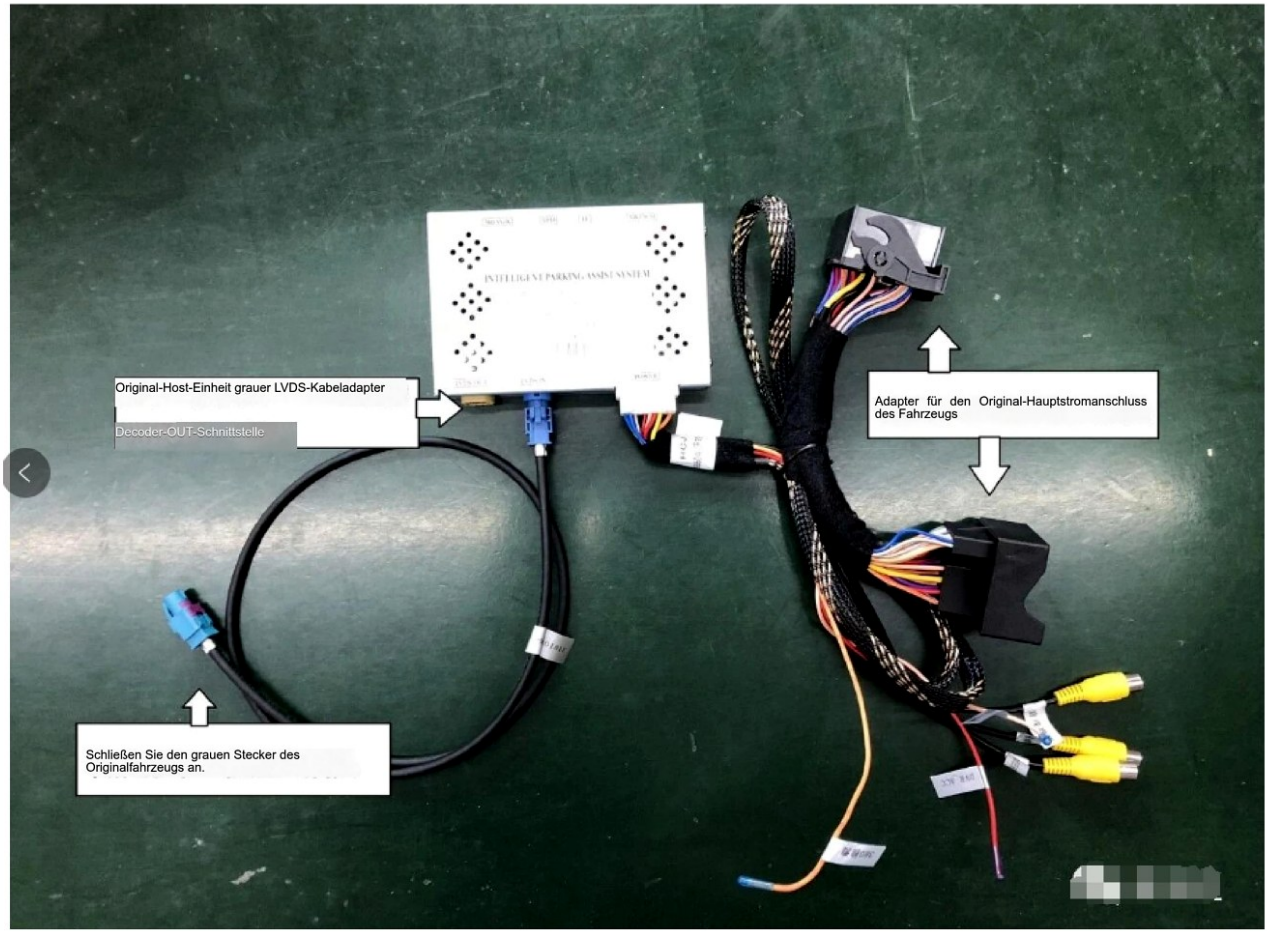

Originalseite 2 - optisch aufbereitet

Rechtliche Hinweise & Impressum

Wichtige Kundeninformationen zur Nutzung dieser Anleitung

Allgemeiner Hinweis

i

Diese Anleitung dient als allgemeine Einbau- und Bedienhilfe für das gelieferte Nachrüstsystem. Je nach Fahrzeugmodell, Baujahr, Ausstattung, Softwarestand und Kabelsatz können einzelne Menüpunkte, Steckerbelegungen oder Arbeitsschritte abweichen. Maßgeblich sind immer die Beschriftung am gelieferten Gerät, der tatsächlich verbaute Kabelsatz sowie die fahrzeugspezifische Situation im Fahrzeug.

Sicherheit & Montage

!

Der Einbau erfolgt auf eigene Verantwortung und sollte nur durch Personen mit ausreichender technischer Erfahrung oder durch eine Fachwerkstatt durchgeführt werden. Vor Arbeiten an elektrischen Komponenten Zündung ausschalten, Fahrzeug gegen Wegrollen sichern und empfindliche Verkleidungsteile schützen. Stecker niemals mit Gewalt lösen oder einrasten. Nach dem Einbau alle Originalfunktionen, Ton, Bild, Kamera, Lenkradtasten und Fahrzeugmenüs prüfen.

Marken- / Herstellerhinweis

§

Marken- / Herstellerhinweis: Genannte Fahrzeugmarken, Modellbezeichnungen, Logos, Systemnamen und Begriffe wie Mercedes-Benz, BMW, Audi, Volkswagen, Porsche, NTG, COMAND, MMI, iDrive, CarPlay oder Android Auto sind Eigentum der jeweiligen Rechteinhaber. Die Nennung erfolgt ausschließlich zur Beschreibung der Kompatibilität. Es besteht keine Verbindung, Lizenz, Freigabe oder Empfehlung durch den jeweiligen Fahrzeughersteller. Bei den beschriebenen Produkten handelt es sich um Aftermarket-Nachrüstlösungen.

Impressum

Hersteller / Anbieter:
CarDisplayShop CDS UG (haftungsbeschränkt)
Rittberg 3
51491 Overath
Deutschland
Web: www.cardisplayshop.de
E-Mail: info@cardisplayshop.de

Kompatibilität prüfen

✓

Bei Fragen zur Kompatibilität bitte vor der Montage Fahrzeugmodell, Baujahr, vorhandenes System, Displaygröße und ggf. Fotos des Originalsystems prüfen. Verwenden Sie nur den gelieferten Kabelsatz und vergleichen Sie die Beschriftung am Gerät mit der Anleitung.